

Krokový snímač s3+™ W.I.N.D.

Uživatelská příručka

1.



2.




3.



4.



5.

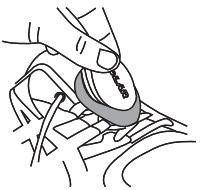

Blahopřejeme! Krokový snímač Polar s3+™ W.I.N.D. je nejlepší volbou, pokud chcete zlepšit svou běžecskou techniku a efektivnost. Vysílač využívá ke sledování polohy nohou citlivé setrvačné snímače, a proto je odolný proti výpadku signálu a poskytuje přesné a vysoce citlivé naměřené údaje o rychlosti, vzdálenosti, kadenci nohou a délce kroku.

Aktuální verzi této uživatelské příručky si lze stáhnout na adrese www.polar.fi/support.

Instruktažní videa naleznete na stránce http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Postupujte podle obrázku na předním krytu.

Vložení baterie do krokového snímače

Před prvním použitím krokového snímače s3+ do něj vložte baterii (obsažena v balení výrobku).

1. Kryt baterie otevřete pomocí mince otočením do polohy OPEN (OTEVŘENO) proti směru hodinových ručiček (viz obrázek 1).
2. Dovnitř krytu umístěte baterii s kladným (+) pólem směrem ke krytu (viz obrázek 2). Ověřte, zda je těsnicí kroužek v drážce, aby byla zajištěna odolnost proti vodě.
3. Umístěte kryt s baterií dovnitř snímače.
4. Kryt nasadte na místo a uzavřete pomocí mince otočením z polohy OPEN (OTEVŘENO) do polohy CLOSE (UZAVŘENO) (viz obrázek 3).

Programování nového krokového snímače do tréninkového počítače

Nový krokový snímač s3+ je nutné zavést do tréninkového počítače Polar pro analyzování běžecké techniky a efektivnosti. Tento postup se nazývá programování. Více informací naleznete v uživatelské příručce k tréninkovému počítači nebo na adrese www.polar.fi/support.



Krokový snímač s3+ lze umístit buď na tkaničky, nebo do dutiny v podrážce specifické běžecké obuvi.

Upevnění krokového snímače na tkaničky

1. Rozvažte si tkaničky a umístěte držák na horní část jazyka boty (viz obrázek 4). Ověřte, zda chlopeň držáku směřuje nahoru.
2. Provlečte tkaničky otvory po stranách držáku a otvorem vespod držáku (viz obrázek 4). Provlečte tkaničky malou chlopni na jazyku boty, aby se držák při běhu nepohyboval.
3. Tkaničky zavažte.
4. Přední část snímače vložte do držáku a zatlačte ji zezadu (viz obrázek 5). Chlopeň stáhněte.
5. Ověřte, zda se snímač nepohybuje a je zarovnan s chodidlem. Čím lépe je snímač upevněn, tím přesněji je změřena rychlost a vzdálenost.

Kalibrace krokového snímače s3+

Kalibrace krokového snímače zlepšuje přesnost měření rychlosti, tempa a vzdálenosti. Krokový snímač se doporučuje kalibrovat před prvním použitím, při značných změnách běžeckého stylu nebo při výrazné změně polohy krokového snímače na obuvi (např. používání nové obuvi nebo přemístění snímače z pravé boty na levou). Krokový snímač lze kalibrovat zaběhnutím známé přesné vzdálenosti nebo nastavením kalibračního faktoru ručně. Kalibraci je třeba provést při normální rychlosti běhu. Při běhu rozdílnou rychlostí je třeba kalibraci provést při průměrné rychlosti.

Krokový snímač kalibrujte během tréninku (letmá kalibrace): Krokový snímač lze kalibrovat v libovolné fázi tréninku s korekcí skutečné vzdálenosti po zaběhnutí známé vzdálenosti, nejlépe přes 1000 metrů, kalibraci krokového snímače proveďte podle pokynů v uživatelské příručce k příslušnému výrobku Polar.

Ruční nastavení kalibračního faktoru:

Kalibrační faktor se vypočítá jako poměr skutečné vzdálenosti k nekalibrované vzdálenosti. Uběhnete například 1200 m a výrobek Polar zobrazuje vzdálenost 1180 m s kalibračním faktorem 1,000. Nový faktor vypočtete takto: $1,000 \cdot 1200 / 1180 = 1,017$. Rozsah měření pro daný faktor je 0,500–1,500.

Servis

Během dvouletého záručního období doporučujeme, aby servis výrobku prováděla pouze autorizovaná servisní centra Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu či poškození v důsledku provedení servisu neautorizovaného společností Polar Electro.

Výměna baterií: Vlastní výměnu baterií krokového snímače proveďte podle daných pokynů. Maximální životnost krytu baterie zajistíte tím, že jej budete otevírat pouze při výměně baterie. Při výměně baterií ověřte, zda těsnicí kroužek není poškozen. Soupravy baterií s těsnicími kroužky lze zakoupit u dobře vybavených prodejců společnosti Polar a autorizovaných servisních center Polar. V USA a Kanadě lze těsnicí kroužky zakoupit pouze u autorizovaných servisních center Polar.

Pokud výměnu baterie přenecháte raději společnosti Polar, kontaktujte autorizované servisní centrum Polar. Pracovník servisu krokový snímač po výměně baterie otestuje.



Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití ihned kontaktujte lékaře. Baterie je třeba řádně zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Péče a údržba

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Tvarové provedení krokového snímače má minimalizovat možnost zachycení v jiném předmětu. V každém případě dávejte pozor při běhu s krokovým snímačem například v porostu.

Krokový snímač Polar s3+ je voděodolný a lze jej bezpečně používat i v dešti. Krokový snímač neponořujte do vody, protože není určen pro podvodní aktivity. Nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření.

Krokový snímač uchovávejte v chladu a suchu. Neskladujte jej ve vlhkém prostředí, v neprodyšném materiálu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém materiálu (vlhký ručník).

Technické údaje

| | |
|--------------------------|--|
| Životnost baterie: | Průměrně 200 hodin používání |
| Typ baterie: | CR2430 |
| Těsnicí kroužek baterie: | O-kroužek 25,0 x 1,2, materiál silikon |
| Provozní teplota: | -10 °C až +50 # / 14 °F až 122 °F |
| Přesnost: | ±3 % nebo lepší po kalibraci, definice platí pro stabilní podmínky |

Omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee

- Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele v rámci příslušného národního práva, ani na zákonná práva spotřebitele proti prodejci, která vyplývají z kupní/prodejní smlouvy.
- Tato omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee byla vydána společností Polar Electro Inc. pro spotřebitele, kteří si zakoupili tento produkt v USA či Kanadě. Tato mezinárodní záruka Polar byla vydána společností Polar Electro Oy pro spotřebitele, kteří si tento produkt zakoupili v jiné zemi.
- Společnost Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantuje původnímu spotřebiteli/kupci tohoto zařízení, že produkt nebude projevovat vady na materiálu či zpracování po dva (2) roky od data koupě.
- **Platební doklad z původní koupě je vaším důkazem o koupi!**
- Záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení, poškození v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody či nerespektování bezpečnostních opatření; nesprávné údržby, komerčního použití, na rozbité či poškrábané obaly/displeje, elastický popruh a vybavení Polar.
- Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, zvláštní, vyplývající z produktu či v souvislosti s ním.
- Na položky zakoupené z druhé ruky se dvouletá (2 roky) záruka nevztahuje, pokud není jinak stanoveno místními zákony.
- Během záručního období bude produkt opraven či vyměněn v jakémkoliv servisním centru Polar bez ohledu na stát, v němž byl původně zakoupen.

Záruka vztahující se na veškeré produkty bude omezena na státy, v nichž byl produkt původně uveden na trh.

Prohlášení o zodpovědnosti

- Materiál v této příručce slouží pouze k informativním účelům. Produkty, které popisuje, mohou být bez předchozího upozornění změněny vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nečiní zastoupení nebo záruky týkající se této příručky nebo produktů v ní uvedených.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nezodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z použití tohoto materiálu nebo produktů v něm uvedených.



Tento produkt odpovídá standardům Směrnice 1999/5/ES. Příslušné prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách

www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.



Tento přeškrtnutý odpadový kontejner na kolečkách značí, že produkty společnosti Polar jsou elektronická zařízení a spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a baterie a akumulátory používané v produktech spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto produkty a baterie/akumulátory uvnitř zařízení Polar by tedy měly být likvidovány v zemích Evropské unie odděleně.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE.

Polar Electro Oy je společnost ověřená certifikátem
ISO 9001:2000.

Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nelze použít či reprodukovat v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se symbolem TM v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se symbolem [®] v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY